



Dimensionering: Varje enskild anläggning bör beaktas mot driftslag och kapacitet. Kontrollera före installation att röret får plats i rökkanalen i hela dess längd, genom att dra igenom en dragplugg med ett rör i aktuell storlek.



1. Hugg upp ett arbetshål stort nog för att få in bottenkonan, strax ovanför anslutningsröret.

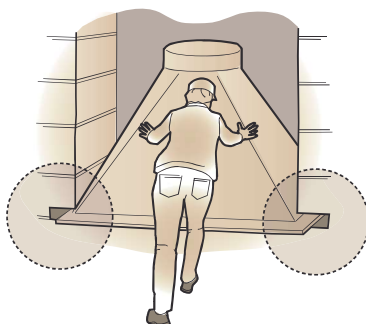

2. En murbruksfog skrapas ur så att bottenkonan kan vila på underliggande stenar. Om behov finns klipps konan till önskat mått.

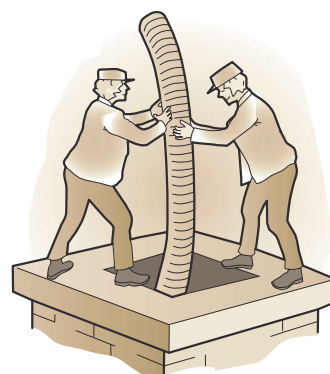

3. Röret förs ned genom skorstenen med hjälp av dragplugg.



4. Montera samman bottenkona och insatsrör, fixera gärna med syrafast popnit.



5. Mura fast konan och fyll med bruk 5-10cm över skarven mellan rör och kona.




6. Mura upp och putsa igen arbetshålet.



7. Fyll upp utrymmet mellan skorsten och rör med skorstensisolering (Vermikulit, se sid 25).



8. Mura upp och putsa igen arbetshålet. Fyll upp utrymmet mellan skorsten och rör med skorstensisolering (Vermikulit, se sid 25).

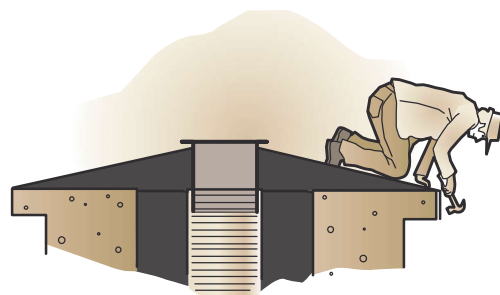

9. Montera toppfodret ca 2cm över befintlig betongkona och avgjut med betongfall från röret. Efter åtgärd tillkalla behörig besiktningsman.